Footswitch Assembly (Non-Programmable)

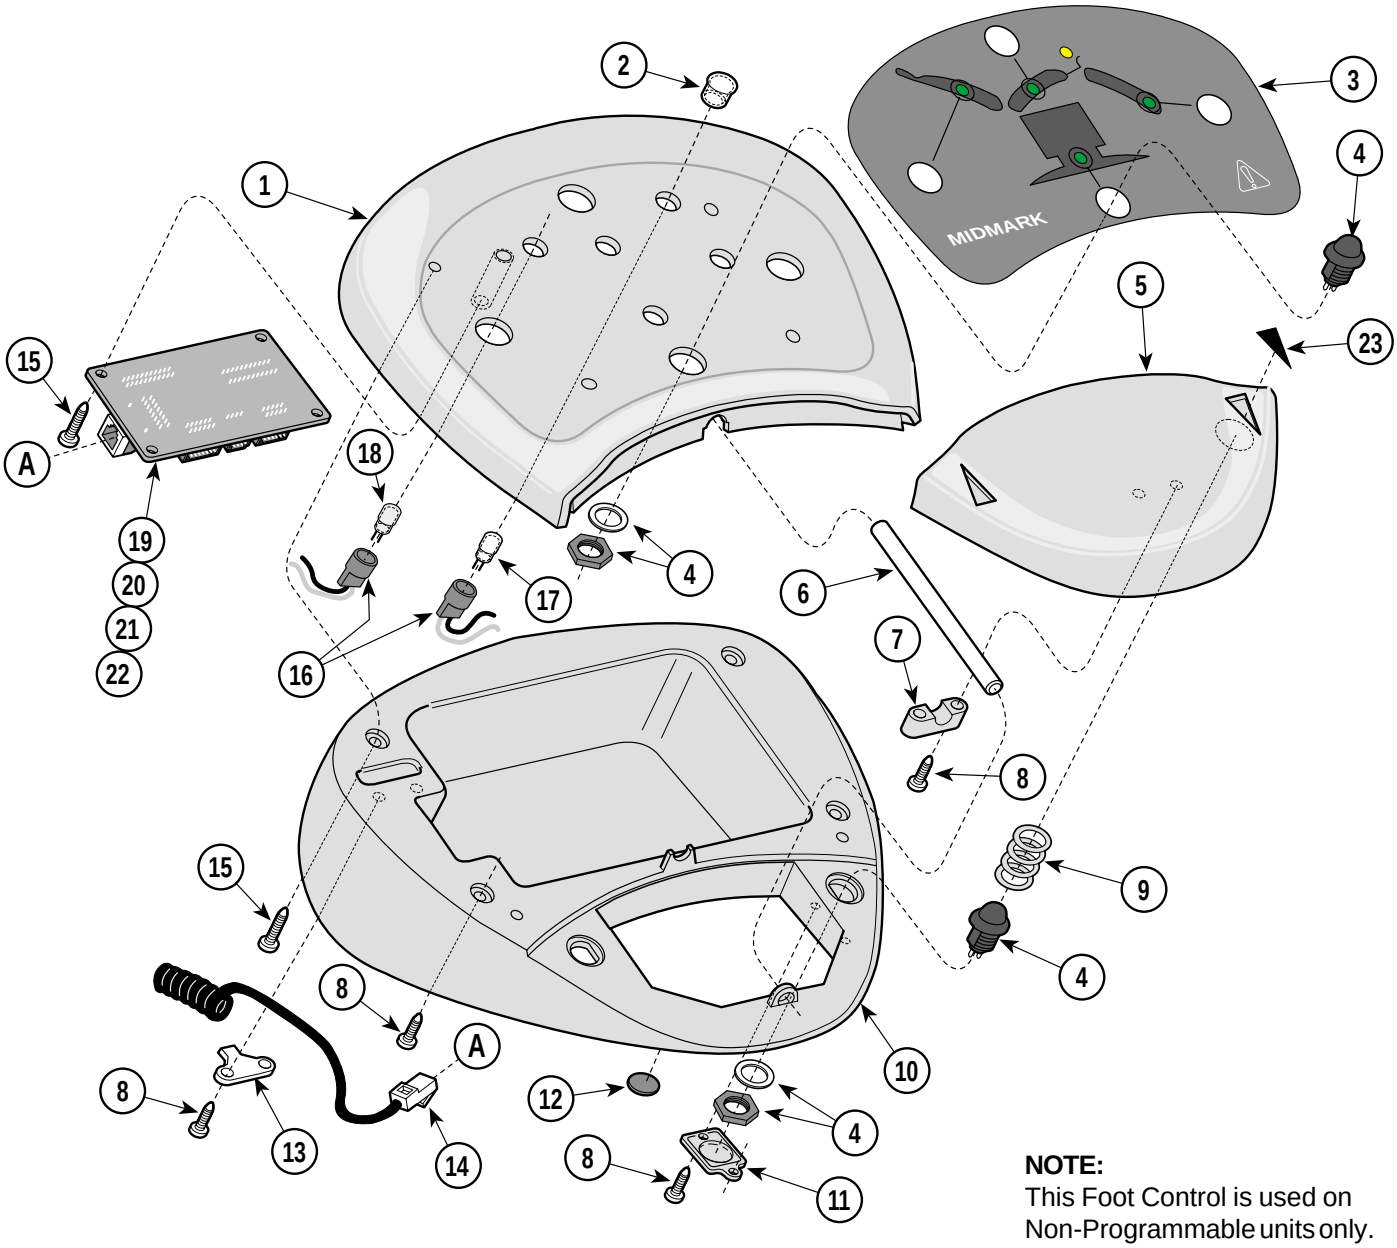

NOTE:
This Foot Control is used on Non-Programmable units only.

MA433101

Item	Part No.	Description	Req.
	9A235001	4 Position Footswitch-Programmable (Includes Items 1 and 23)	1
1	• 053-0919-00	• Foot Control Top	1
2	• 015-1211-00	• Conxrite Lens	5
3	• 061-0673-00	• Foot Switch Label	1
4	• 015-1230-02	• Switch-Black [7" Leads] (Incl. Nut)	6
	• • 015-1205-03	• • Push Button Replacement Black Cap	1
5	• 053-0918-00	• Foot Control Pedal	1
6	• 057-0468-00	• Pivot Shaft	1
7	• 053-0921-00	• Pedal Cap	2
8	• 042-0168-00	• Screw	12
9	• 025-0054-01	• Compression Spring	2
10	• 053-0917-00	• Foot Control Base	1
11	• 053-0940-00	• Switch Cover	2
12	• 057-0947-00	• Stem Bumper	8
13	• 050-4028-00	• Strain Relief Bracket	1
14	• 015-0839-00	• Cord Set	1
15	• 040-0168-01	• Screw	6
16	• 015-1218-00	• Conxrite Connector Assy [4" Leads]	5
17	• 015-1235-01	• Yellow LED	1
18	• 015-1235-00	• Green LED	9
19	• 015-1168-01	• Programmable Foot Control PC Board	1
20	• 015-0865-01	• 10 Position Connector (Not Shown)	1
21	• 015-0865-03	• 24 Position Connector (Not Shown)	1
22	• 015-1231-00	• 4 Position Recept. Hsg. (Not Shown)	1
23	• 061-0716-00	• Up / Down Arrow Label	2

Always Specify Model & Serial Number

© Midmark Corporation 1998 SF-1571 Rev. 4/02

Printed in U.S.A.